


Газовый духовой шкаф: как удалить ртутный датчик пламени



10 шагов по удалению ртутного датчика пламени

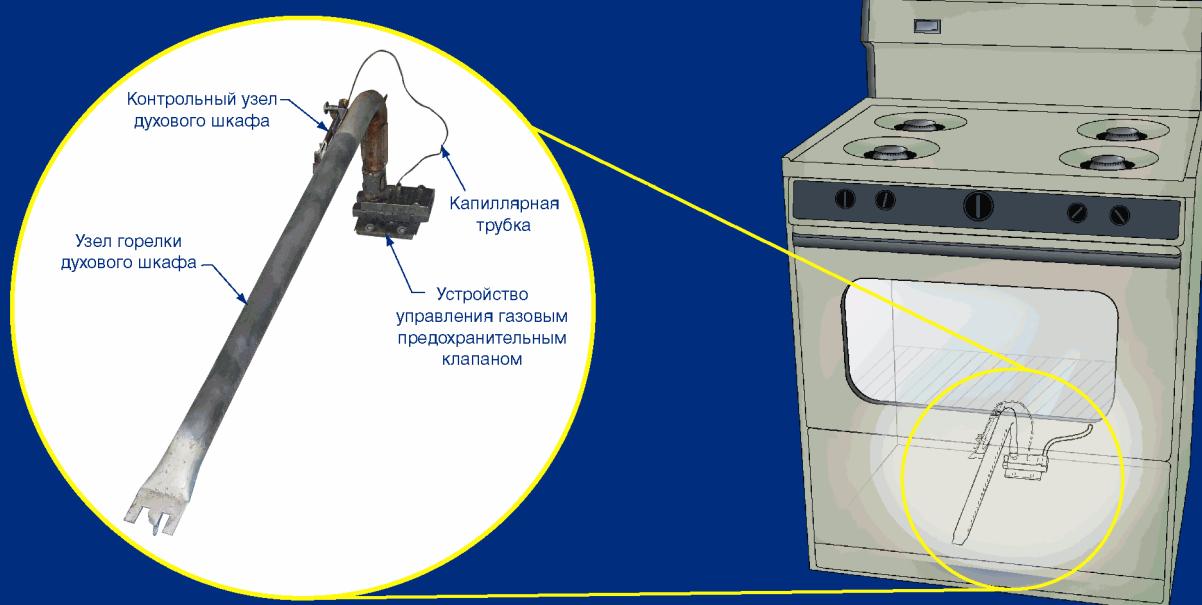

① Выньте поддон плиты.



② Найдите узел горелки духовки и устройство управления газовым предохранительным клапаном.



③ Найдите капиллярную трубку.



④ Снимите шпонку, удерживающую узел газовой горелки на месте.



⑤ Отсоедините линию подачи газа от узла запальника.



⑥ Отсоедините линию подачи газа от газового предохранительного клапана.



⑦ Открутите газовый предохранительный клапан от полости плиты.



⑧ Снимите узел газовой горелки вместе с узлом датчика пламени.



⑨ Осторожно вытащите датчик пламени из скобки узла запальника.



⑩ Осторожно утилизируйте узел датчика пламени.



DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL